



Einbauanleitung für Solarflex-Universalträgerpfanne
fleck-dach.de/produkte/solarflex-universaltraegerpfanne/

Einbauanleitung




Solarflex-Universalträgerpfanne


Technische Hinweise

Diese Einbauanleitung umfasst alle relevanten Arbeitsschritte des Einbaus. Der Abstand bzw. die genaue Verteilung der Solarflex-Universalträgerpfanne auf der Dachfläche ergibt sich aus der erforderlichen, statischen Berechnung. Diese kann mit einem entsprechenden Planungsprogramm oder direkt durch einen Statiker erfolgen und ein Verlegplan erstellt werden. Die Belastungswerte zur Berechnung sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen.

Einbauschritte

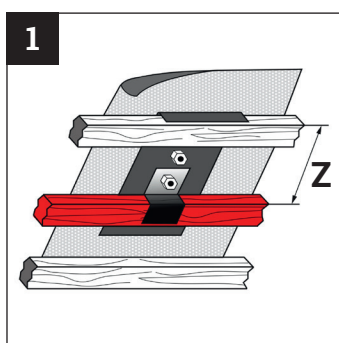

Zusatzlatte zur sicheren Lastabtragung einbauen. Das Lattmaß „Z“ für die Solarflex-Universalträgerpfanne beträgt 22,5 cm.

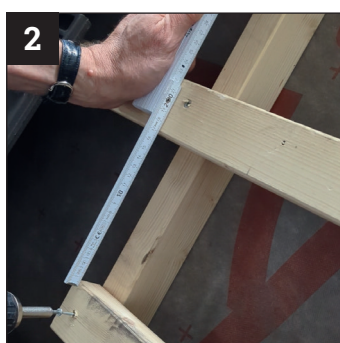

Das Dachumfeld nach Bedarf abdecken. Zusatzlatte einsetzen und windsogsicher auf der Unterkonstruktion befestigen.



Solarflex-Universalträgerpfanne in die Dachlatte einhängen (gemäß Abbildung 1) und die Positionierung prüfen.



Die Solarflex-Universalträgerpfanne durch Festschrauben der Metallplatte am Kopf gegen Windsog sichern.



An der linken Seite der flexiblen Manschette (aus dem Walzblei-Ersatzmaterial ECO FORM) einen Unterdeckfalz formen.




Die linke Dachpfanne dem Deckschema folgend wieder auflegen. Mit den Fingern den Unterdeckfalz dicht an die Unterseite der Dachpfanne drücken.




Mit geeignetem Klopferwerkzeug oder einer Rolle wird die rechte Überlappung der flexiblen Manschette an die benachbarte Dachpfanne regensicher angeformt.



An der oberen Kante der flexiblen Manschette einen Kopffalz formen.

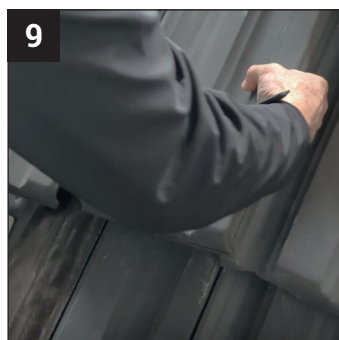

Das Pfannenumfeld nun vollständig eindecken. Manschette evtl. nochmal andrücken und die Unterdeckfalz erneut kontrollieren.

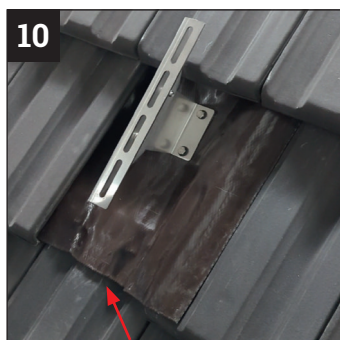

Bei kurzen Dachpfannen kann die flexible Manschette am unteren Rand (z.B. mit einer stabilen Schere o.ä.) eingekürzt werden.



Produktdatenblatt
Solarflex-Universalträgerpfanne
fleck-dach.de/downloads