

FLECK

# Inspektionsöffnungsschacht für Terrassen

DN 125




1  
Inspektionsöffnungsschacht  
und Umfang Flansch auf Dach-  
abdichtung markieren.



2  
Markierte Dachabdichtung  
nach Bedarf heraustrennen.



3  
Markierten Schachtdurchmesser  
von ca. 125 mm aus Dämmschicht  
schneiden.



4  
Dämmung bis zur Dampfbremse  
entfernen, ohne diese zu beschä-  
digen.



5  
Mitgeliefertes Unterrohr bzw.  
Flansch-Stutzen ggf. auf Länge  
kürzen.



6  
Inspektionsöffnungsschacht  
so einstecken, dass Flanschteller  
auf Dämmung liegt.



7  
Flansch-Manschette fach-  
gerecht eindichten und ggf.  
überschweißen\*.




8  
Dämmkern einschieben  
(ggf. eingekürzt).



9  
Dichtung im Deckel verhindert  
Eindringen von Wasser.



10  
Deckel aufschrauben.

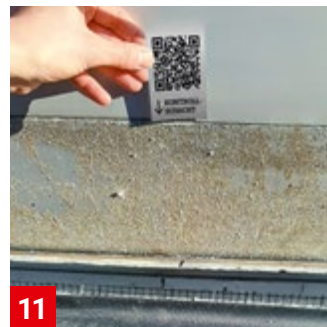

11  
Position des Schachtes mit  
Plakette markieren z. B. an  
Fassade o. ä.

\* Dachbahn zum Überschweißen nicht im Lieferumfang enthalten



Einbauanleitung:  
[fleck-dach.de/produkte/  
inspektionsoeffnungsschacht/](https://fleck-dach.de/produkte/inspektionsoeffnungsschacht/)