

FLECK


Europa-Roll-Traufe

15 m auf jeder Rolle mit 170 mm Breite, ausrollbarer
Traufeneinlauf aus witterungsbeständigem Spezial-Einlaufprofil


FLECK
Dachzubehör!




1
Europa-Roll-Traufe komplett ausrollen.

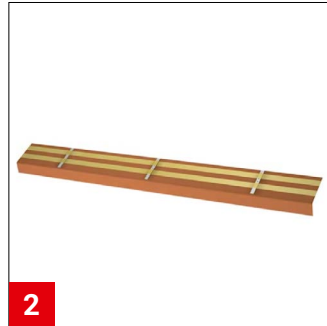


2
Den Einlaufbereich der Europa-Roll-Traufe an der Unterkante ausklappen.

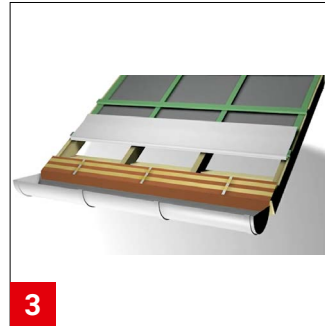


3
Europa-Roll-Traufe final positionieren, indem der Einlaufbereich der Europa-Roll-Traufe in die Dachrinne eingetaucht und mit geeigneten Materialien befestigt wird.

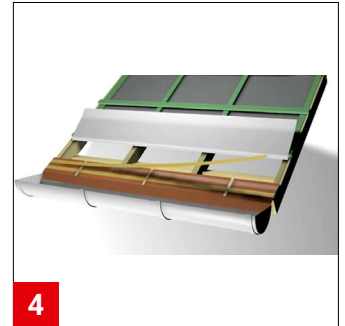


4
Schutzfolie vom obersten Klebestreifen entfernen.

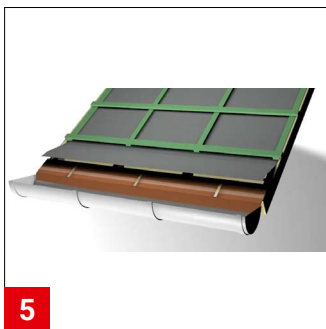

5
Unterspannbahn glatt bis auf den oberen Klebestreifen führen und auf ganzer Länge fixieren.

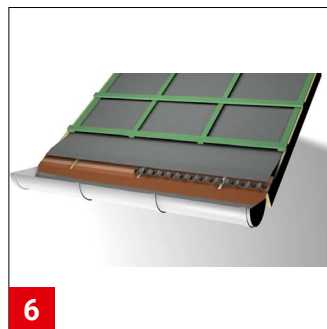

6
Schutzfolie vom unteren Klebestreifen entfernen und FLECK-Traufenzuluftelemente darauf fixieren, bevor diese zusätzlich mechanisch befestigt werden.

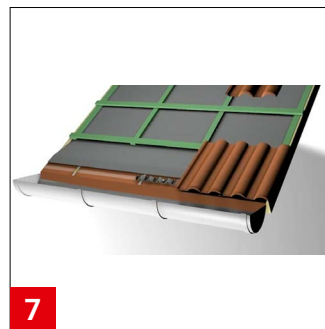

7
Dach vollständig eindecken.



Einbauanleitung:
fleck-dach.de/produkte/europa-roll-traufe



YouTube-Anleitung:
youtube.com/@fleck.dachzubehoer