



Einbauanleitung für Kombi-Schneefangpfanne
fleck-dach.de/service/downloads/

Einbauanleitung

Kombi-Schneefangpfanne für Gitter oder Rohre


Technische Hinweise

Diese Einbauanleitung umfasst alle relevanten Arbeitsschritte. Einbaus, das für Ihr Dachpfannenmodell relevante Lattmaß für die Zusatzlatte. Sie finden das Maß in unserer Übersicht "Verlegehinweis" unter dem Menüpunkt "SERVICES" im Downloadbereich unserer Homepage (QR-Code scannen und den Link öffnen).




Verlegehinweis
fleck-dach.de/downloads

Einbauschritte

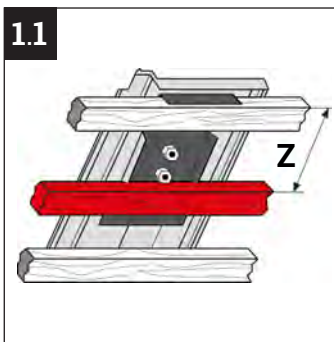

1.1
Zusatzlatte zur sicheren Lastabtragung einbauen. Lattmaß "Z" gemäß FLECK Verlegehinweis beachten.

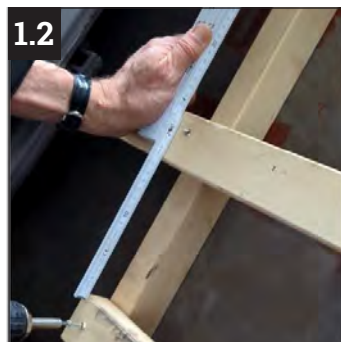

1.2
Das Dachumfeld nach Bedarf abdecken. Ansetzen der Zusatzlatte gemäß der Lattmaßangabe "Z" und Verschrauben mit der Konteiflattung.



2
Kombi-Schneefangpfanne in die Dachlatte einhängen und Positionierung prüfen. Korrekter Sitz: das seitlich abgekantete Stahlprofil endet kurz vor der Zusatzlatte.



Korrektur Sitz (Seitenansicht).



4
Sicherung der Position durch Festschrauben auf Dachlattung mit Spenglerschrauben an vorgeformten Schraubpunkten (2 Schrauben im Lieferumfang enthalten).



5.1
Dachpfannen wieder eindecken. Schneefang-Gitter auflegen und sichern.



5.2
Dafür den Sicherungsbügel mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) etwas nach oben biegen.



6
Alternativ zum Schneefang-Gitter können Schneefang-Rohre (Ø 30 - 40 mm) eingeschoben werden.