



Einbauanleitung

ECO FORM MAX z. B. als Kamineinfassung

Technische Hinweise

Die dargestellte Einbausituation "**Kamineinfassung**" wurde von uns exemplarisch gewählt und kann variieren. Für die fachregelkonforme Ausführung dieser oder davon abweichender Einbausituationen ist der Verarbeiter verantwortlich. Die Einbauanleitung hat einen empfehlenden Charakter und soll den korrekten Umgang mit dem Produkt verdeutlichen. Die grundlegenden Arbeitsschritte sind hierbei auf alle andere Einbausituationen übertragbar.

Einbauschritte



Einmessen und Markieren der einzufassenden Bauteilbereiche unter Berücksichtigung der fachgerechten Mindestüberdeckung. Empfohlen: mind. X = 8 cm.




Einmessen und Markieren des fachgerechten Überdeckungsbereichs unterhalb des Bauteils. Empfohlen: mind. 10 cm.



Die Bauteilbreite bestimmen und auf beiden Seiten ausreichend Überstand für das traufseitige Bruststück hinzurechnen.




Das Bruststück aus ECO FORM Stück passend zuschneiden (z. B. mit einer geeigneten Schere).

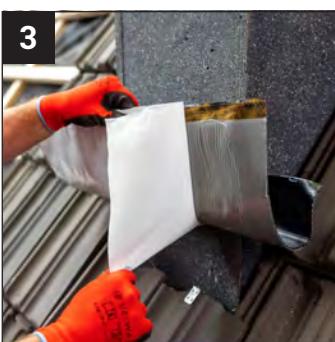


Mittig geteilte Schutzfolie erst oben abziehen und das ECO FORM Bruststück am Bauteil ansetzen. Den unteren Bereich zunächst handisch an die Umgebung anformen, dann Schutzfolie entfernen.



Bei Bedarf angrenzende Dachpfannen aufdecken oder hochschieben. Das ECO FORM Bruststück mit geeignetem Werkzeug dicht an den Untergrund anarbeiten.

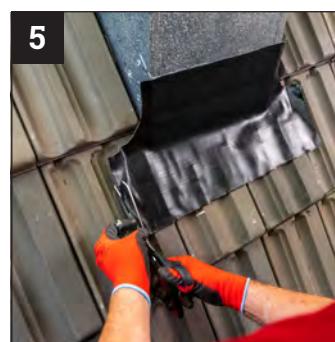

Die seitlichen Überstände über Eck führen und am Bauteil sowie im unteren Bereich an die Dachpfannen anarbeiten. Überschüssiges Material sauber abschneiden.

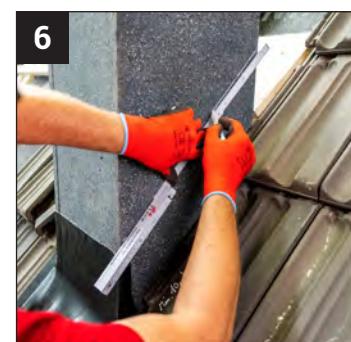

Einmessen der Seiteneinfassung und der Schichtstücke unter Einhaltung der Mindestüberdeckung.





Einbauanleitung

Einbauschritte



Zuschnitt des untersten, ersten ECO FORM Schichtstücks.




Den oberen Teil der rückseitigen Schutzfolie abziehen und das Seitenteil passgenau ansetzen. Den 2. Teil der Schutzfolie abziehen und ECO FORM an die Dachpfanne anformen.



Obere Dachpfanne ggf. aufdecken oder hochschieben. Weitere Schichtstücke analog zu Einbauschritt 8 anbringen.




Aufgedeckte oder hochgescho- bene Dachpfannen auf den ange- arbeiteten ECO FORM Schicht- stücken korrekt eindecken.

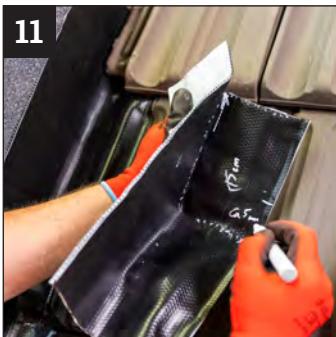


Das oberste Schichtstück der Seiteneinfassung, wie auf der Abbildung gezeigt, vorbereiten. Empfohlen: Überdeckung nach oben mind. 15 cm und seitlich mind. 5 cm.




Nun das Schichtstück, oben eingeschnitten, über Eck führen. Die Folie entfernen und das Stück (oben) an Bauteilrückseite und unten an die Dachpfanne kleben.

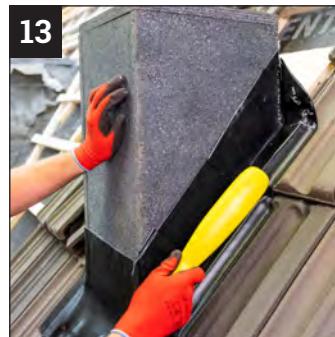


Das oberste Schichtstück mit geeignetem Werkzeug an den Untergrund anarbeiten.

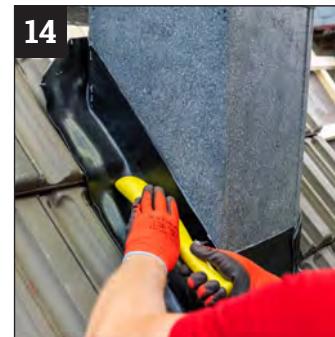


Jetzt die Einbauschritte 6 - 13 an der zweiten Bauteilseite durchführen.

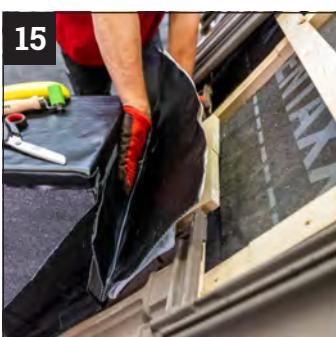


Messen, Zuschneiden und Vorfor- men (Knicken gemäß Dachnei- gung) der Kaminkehle. Dabei auf fachgerechten, seitlichen Über- stand und Aufkantung am Kamin achten.

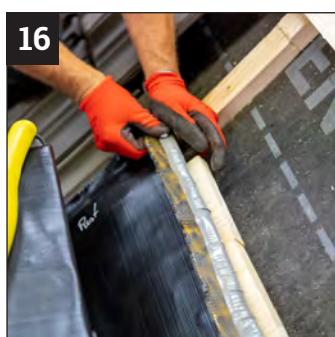

Schutzfolie entfernen und die ECO FORM Kaminkehle firstseitig an das Bauteil kleben. An der freien Oberkante zur Stabilisierung einen ausreichenden Wasserfalz aus- bilden.

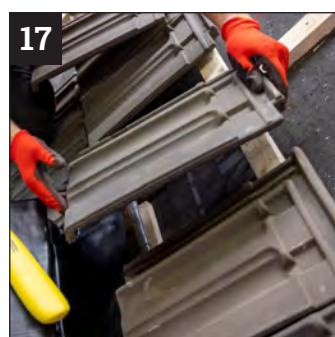

Das Dachumfeld danach komplett eindecken. Bei zu geringer Über- deckung durch die Dachpfannen kann mit einem weiteren Streifen ECO FORM verlängert werden.

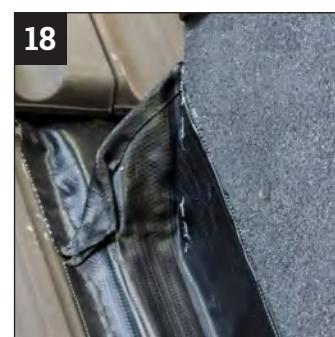

Die Eckbereiche der Kaminkehle (z.B. mit einer Schere) etwas abrunden. Dann, wie hier zu sehen, mit den zuvor erstellten Seitenlaschen sorgfältig und mit Gefälle verfalzen. So kann Regenwasser später sicher abfließen.