



Einbauanleitung für Kombi-Schneefangpfanne
fleck-dach.de/service/downloads/

Einbauanleitung

Kombi-Schneefangpfanne für Gitter oder Rohre



Technische Hinweise

Diese Einbauanleitung umfasst alle relevanten Arbeitsschritte. Das für Ihr Dachpfannenmodell relevante Lattmaß für die Zusatzlatte finden Sie als Pdf-Dokument "Verlegehinweis-Lattmaß" im Downloadbereich unserer Homepage unter dem Menüpunkt "SERVICES". Alternativ können Sie den QR-Code rechts scannen und dem Link dorthin folgen.




Verlegehinweis-Lattmaß
fleck-dach.de/downloads



Zertifikatsnummer:
202512116_Fleck_MGzertifikat

Einbauschritte

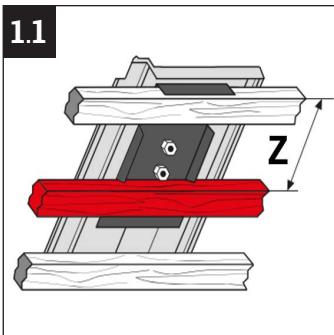

1.1 Zusatzlatte zur sicheren Lastabtragung einbauen. Lattmaß "Z" gemäß FLECK-Verlegehinweis beachten.



1.2 Das Dachumfeld nach Bedarf abdecken. Ansetzen der Zusatzlatte gemäß der Lattmaßangabe "Z" und Verschrauben mit der Konterlattung.




2.1 Kombi-Schneefangpfanne in die Dachlatte einhängen und Positionierung prüfen. Korrekter Sitz: das seitlich abgekantete Stahlprofil endet kurz vor der Zusatzlatte.




2.2 Korrekter Sitz (Seitenansicht)




3 Sicherung der Position durch Festschrauben auf Dachlattung mit Spenglerschrauben an vorgeformten Schraubpunkten (2 Schrauben im Lieferumfang enthalten).

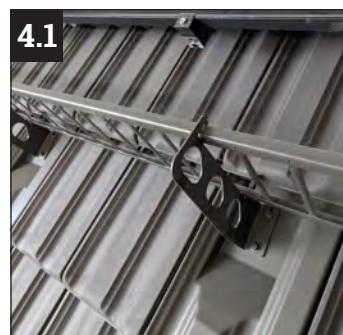

4.1 Dachpfannen wieder eindecken. Schneefang-Gitter auflegen und sichern.

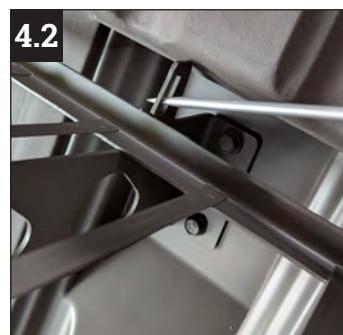

4.2 Dafür den Sicherungsbügel mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher) etwas nach oben biegen.

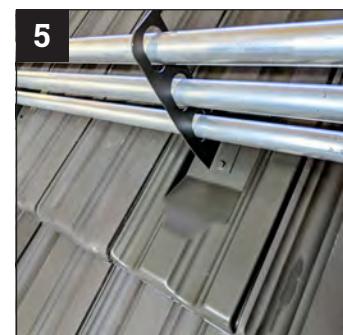

5 Alternativ zum Schneefang-Gitter können Schneefang-Rohre (Ø 30 - 40 mm) eingeschoben werden.

