

FLECK

Flachdach-Winkelablauf (Speier)

Verpresste Version mit Bitumen-Schweißbahn



1 Vor dem Einbau: Bitte den verdickten Bereich auf der Unterseite des PVC-Flanschtellers beachten.



2 Zunächst nur loses Einsetzen des Winkelablaufs in die entsprechend vorbereitete Öffnung in der Attika.



3 Markieren und Ausschneiden der PVC-Flanschtellerkontur aus der ersten Bitumenlage.




4 Fertig vorbereitete Einbausituation.



5 Mechanische Fixierung auf dem wandseitigen Untergrund der Attika.




6 Fachgerechte Vorbehandlung des PVC-Flansches mit geeignetem Bitumenvoranstrich.

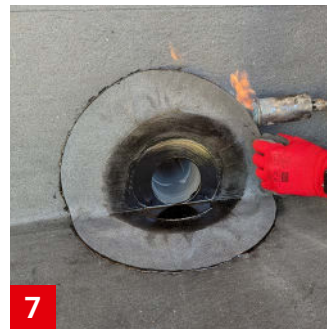

7 Thermische Fixierung der Flansch-Manschette auf der ersten Bitumenlage.



8 Es folgt die thermische Fixierung der Oberlage. Die Bahn, wie abgebildet, dicht bis an die aufgehende Wand heranführen und fachgerecht aufschweißen.

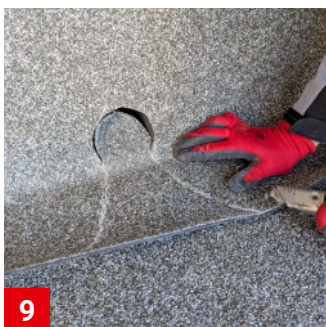

9 Die von oben kommende Oberlage fachgerecht überlappend herunterführen. Die Ablauföffnung erstasten und wie abgebildet ausschneiden.



10 Oberlage um die Ablauföffnung herum sorgfältig und dicht abschließend aufschweißen.



11 Ansicht nach Fertigstellung.

Hinweis: Zu hohe Temperaturen des Brenners können zu starken Verbrennungen des Bauteils führen und sind zu vermeiden.



Einbauanleitung:
fleck-dach.de/produkte/flachdach-winkelablauf-speier