



Einbauanleitung Schwanenhals-Reparaturset
fleck-dach.de/produkte/schwanenhals-reparaturset/

Einbauanleitung



FLECK
Dachzubehör!

Schwanenhals-Reparaturset DN 125 und DN 150

Einbauschritte



1
Ausgangssituation: Es liegt eine Beschädigung (z.B. Riss, Loch o.ä.) an einem Schwanenhals mit Rundbogen vor, die eine umfassende Reparatur erforderlich macht.



2
Um die beschädigten Rohrbögen zu entfernen, werden diese vorsichtig auf der Oberseite mit geeignetem Werkzeug aufgetrennt, ohne die Leitungen zu beschädigen.



3
Die Wandung des Lüfterrohrs direkt unterhalb des aufgeklebten Rohrbogens vorsichtig durchtrennen, ohne die Leitungen zu beschädigen.



4
Den aufgetrennten Rohrbogen aufspreizen und entfernen.




5
Zustand nach Entfernen der beschädigten Rohrbögen.



6
Den grauen Adapterring des Reparatursets an der Trennlinie durch leichtes Verdrehen aufbiegen und die Leitungen damit einfassen.



7
Den Adapterring auf den Rand des Schwanenhalses aufsetzen und andrücken. Zur Fixierung siehe Schritt 11 der Einbauanleitung.

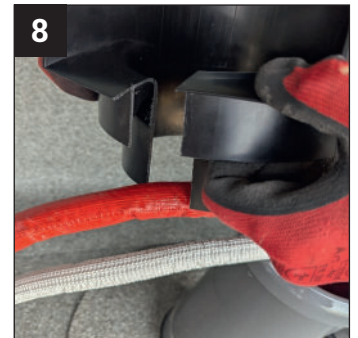

8
Mit dem schwarzen Schwanenhals-Klappelement ebenso verfahren. Dafür den Deckel zunächst öffnen, am Trennschnitt vorsichtig aufspreizen und die Leitungen umschließen.



9
Das schwarze Klappelement auf den Adapterring aufsetzen, so dass dieses vollständig aufsitzt und korrekt positioniert ist.



10
An 3 Stellen von außen vorsichtig durch Aufsatz und Adapterring bis in das Rohrinne mit geeignetem Durchmesser vorbohren.



11
Den gesamten Aufsatz von innen und außen mit Blindnieten oder passenden Schrauben am Lüfterrohr fixieren. Die Montage ist damit abgeschlossen.



12
Bei Bedarf können nun auch noch weitere Leitungen ohne großen Aufwand hindurchgeführt werden. Klappdeckel schließen - fertig!