Einbauanleitung



FLECK Dachzubehör!

Schwanenhals-Reparaturset

DN 125 und DN 150

Hinweis:
Mit dem Reparaturset DN 125 können auch Schwanenhälse in DN 100 repariert werden. Dafür erfolgt der Einbau (ab Einbauschritt 6) ohne den grauen Adapterring. Das Schwanenhals-Klappelement wird dann direkt in das vorhandene Lüfterrohr eingesteckt.

Einbauschritte

1



Ausgangssituation: Es liegt eine Beschädigung (z.B. Riss, Loch o.ä.) an einem Schwanenhals mit Rundbogen vor, die eine umfassende Reparatur erforderlich macht.

2



Um die beschädigten Rohrbögen zu entfernen, werden diese vorsichtig auf der Oberseite mit geeignetem Werkzeug aufgetrennt, ohne die Leitungen zu beschädigen.

3



Die Wandung des Lüfterrohrs direkt unterhalb des aufgeklebten Rohrbogens rundherum vorsichtig durchtrennen, ohne die Leitungen zu beschädigen.

4



Den aufgetrennten Rohrbogen aufspreizen und entfernen.

5



Zustand nach Entfernen der beschädigten Rohrbögen.

6




Den grauen Adapterring des Reparatursets an der Trennlinie durch leichtes Verdrehen aufbiegen und die Leitungen damit einfassen.

7



Den Adapterring auf den Rand des Schwanenhalses aufsetzen und andrücken. Zur Fixierung siehe Schritt 11 der Einbauanleitung.

8

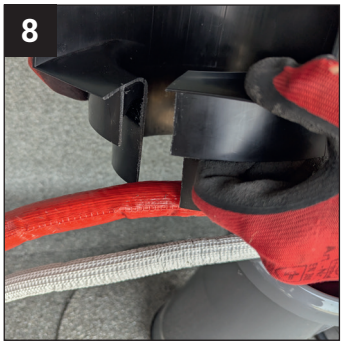

Mit dem schwarzen Schwanenhals-Klappelement ebenso verfahren. Dafür den Deckel zunächst öffnen, am Trennschnitt vorsichtig aufspreizen und die Leitungen umschließen.

9



Das schwarze Klappelement auf den Adapterring aufsetzen, so dass dieses vollständig aufsitzt und korrekt positioniert ist.

10



An 3 Stellen von außen vorsichtig durch Aufsatz und Adapterring bis in das Rohrinnere mit geeignetem Durchmesser vorbohren.

11



Den gesamten Aufsatz von innen und außen mit Blindnieten oder passenden Schrauben am Lüfterrohr fixieren. Die Montage ist damit abgeschlossen.

12



Bei Bedarf können nun auch noch weitere Leitungen ohne großen Aufwand hindurchgeführt werden. Klappdeckel schließen - fertig!

FLECK GmbH | Industriestr. 12 | 45711 Datteln | T +49 2363 9123-0 | info@fleck-dach.de | fleck-dach.de